




# INSTRUKCJA MONTAŻU ANTENY WLOTOWEJ

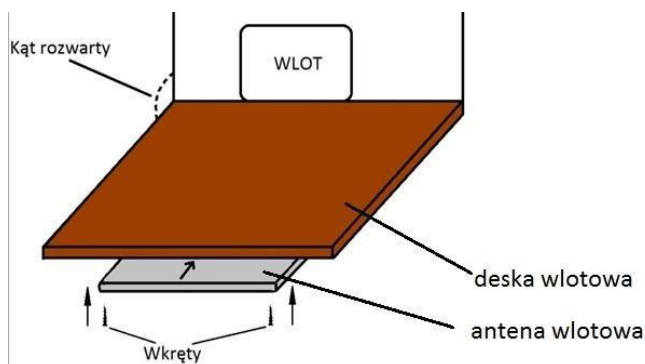


**SPOSÓB 1-** Antena wlotowa montowana pod pochylą deską wlotową. Pokrywa anteny mocowana do deski za pomocą czterech wkrętów. (Pokrywa z logo VIZION do góry)

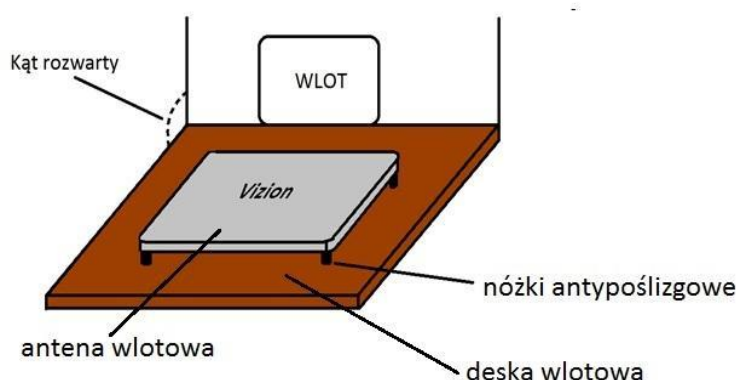

**SPOSÓB 2-** Antena wlotowa montowana na pochylej desce wlotowej. Pokrywa anteny mocowana od góry za pomocą czterech wkrętów przechodzących przez nóżki antypoślizgowe.

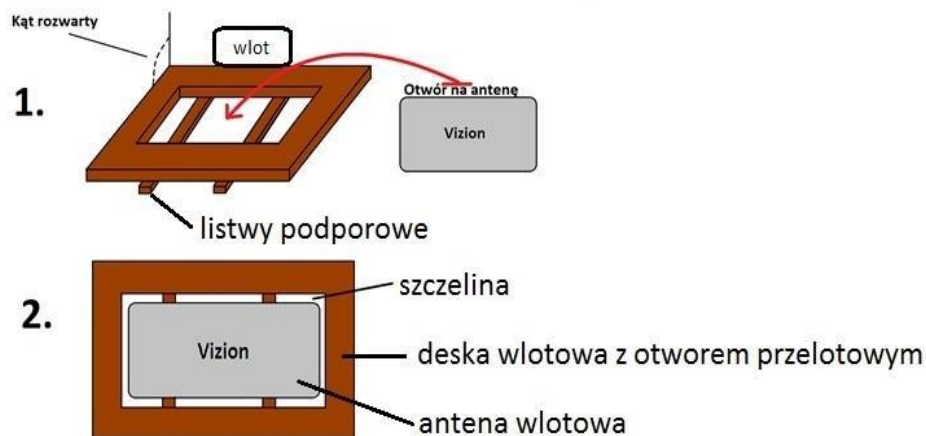

**SPOSÓB 3-** Antena wlotowa montowana na listwach podporowych usadowionych pod wycięciem w pochylej desce wlotowej. Pokrywa anteny mocowana od góry za pomocą czterech wkrętów przechodzących przez nóżki antypoślizgowe. Otwór w desce wlotowej winien być odpowiednio większy aby zapewnić ściekanie wody z deski wlotowej.

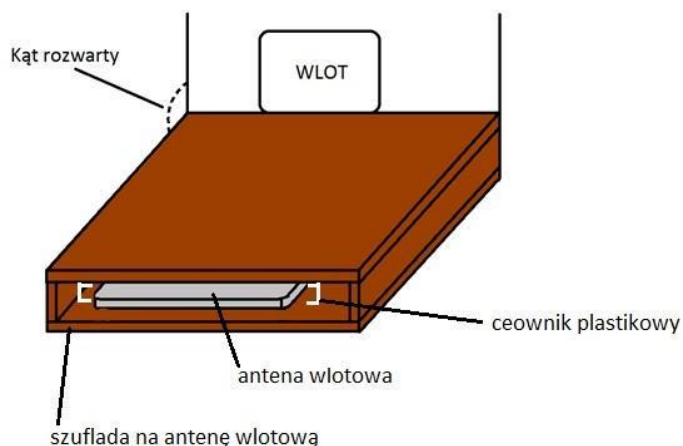

**SPOSÓB 4-** Antena wlotowa montowana w szufladzie pod pochylą deską wlotową. Pokrywa anteny mocowana do deski za pomocą dwóch ceowników plastikowych stanowiących prowadnice do wsunięcia anteny. Przy takim posadowieniu anteny nie dotyka ona dolnej części szuflady i jest całkowicie zabezpieczona przed opadami.

# INSTRUKCJA MONTAŻU ANTENY WLOTOWEJ


## UWAGI OGÓLNE:

- W sąsiedztwie anten nie może być elementów metalowych
- W przypadku dwóch anten wlotowych należy zachować minimalną odległość między antenami (min. 50 cm)
- po zakończonych lotach należy anteny zdemontować i schować na okres zimowy.
- Antena wlotowa pracuje w temperaturze od -20 do +50 stopni.
- Antena nie jest wodoszczelna.
- Nie dopuścić do całkowitego zalania obudowy wodą
- Kable antenowe powinny być poprowadzone w taki sposób aby nie zwisały luzem.
- Zastosowanie wzmacniacza antenowego po:
  - 2x AN-4 PREMIUM
  - 3 x AN-2 PREMIUM
  - 5 x AN-1 PREMIUMNależy również uwzględnić długość posiadanych kabli antenowych.


**Warunkiem właściwego działania anten wlotowych jest dostosowanie wlotów do poszczególnych typów anten.**

## PRZYKŁAD:

- AN-1 CLASSIC
- AN-1 PREMIUM

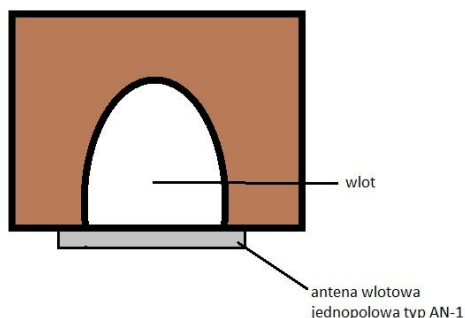

- AN-2 CLASSIC
- AN-2 PREMIUM

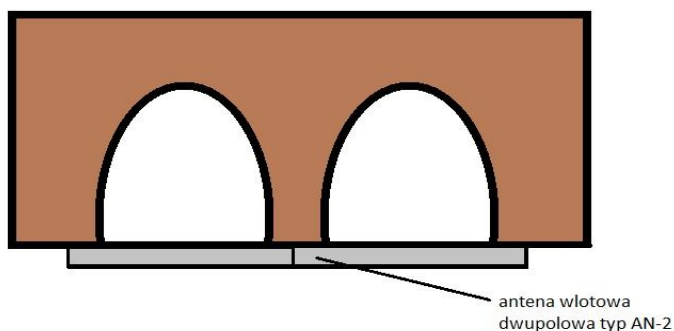

- AN-4 CLASSIC
- AN-4 PREMIUM

